

# Hoitotarvikekaapit



medi  
HEALTH



INSTRUMENTEN  
Q. Um. Z

INSTRUMENTEN  
F. Um. Z

INSTRUMENTEN  
G. Um. Z

INSTRUMENTEN  
H. Um. Z

INSTRUMENTEN  
I. Um. Z

INSTRUMENTEN  
J. Um. Z

INSTRUMENTEN  
K. Um. Z

INSTRUMENTEN  
L. Um. Z

INSTRUMENTEN  
M. Um. Z

INSTRUMENTEN  
N. Um. Z

INSTRUMENTEN  
O. Um. Z

INSTRUMENTEN  
P. Um. Z

INSTRUMENTEN  
Q. Um. Z

INSTRUMENTEN  
R. Um. Z

INSTRUMENTEN  
S. Um. Z

INSTRUMENTEN  
T. Um. Z

INSTRUMENTEN  
U. Um. Z

INSTRUMENTEN  
V. Um. Z

INSTRUMENTEN  
W. Um. Z

INSTRUMENTEN  
X. Um. Z

INSTRUMENTEN  
Y. Um. Z

INSTRUMENTEN  
Z. Um. Z

# MediHealth

Medihealth on oululainen kasvava työntekijöidensä omistama terveydenhuoltoalan toimija. Tarjoamme palveluja ja tuotteita terveydenhuoltoalalle kattavasti koko Suomen alueella. Meillä on pitkän kokemuksen tuomaa asiantuntijuutta ja energistä nuorta voimaa tiimissämme.







# SÄILYTYSTILAN HYÖDYNTÄMINEN



Hyllyihin tarvitaan tyhjää tilaa jotta takaosassa sijaitseviin tavaroihin päästään käsiksi

Ylähyllyllä oleviin tarvaroihin on hankala päästä käsiksi

1 m<sup>2</sup> käytettyä hyllytilaa




Hyödyntämätöntä tilaa



→ Korit voidaan vetää kokonaan esille, jolloin tilaa ei mene hukkaan ja takaosassa oleviin tavaroihin päästään helposti käsiksi.

→ Korien ergonominen asettelu joka hyllytasolla

→ Vaihtolaatikon ominaisuuksien vuoksi aikaisemmin käytetty tila jopa puolitetaan

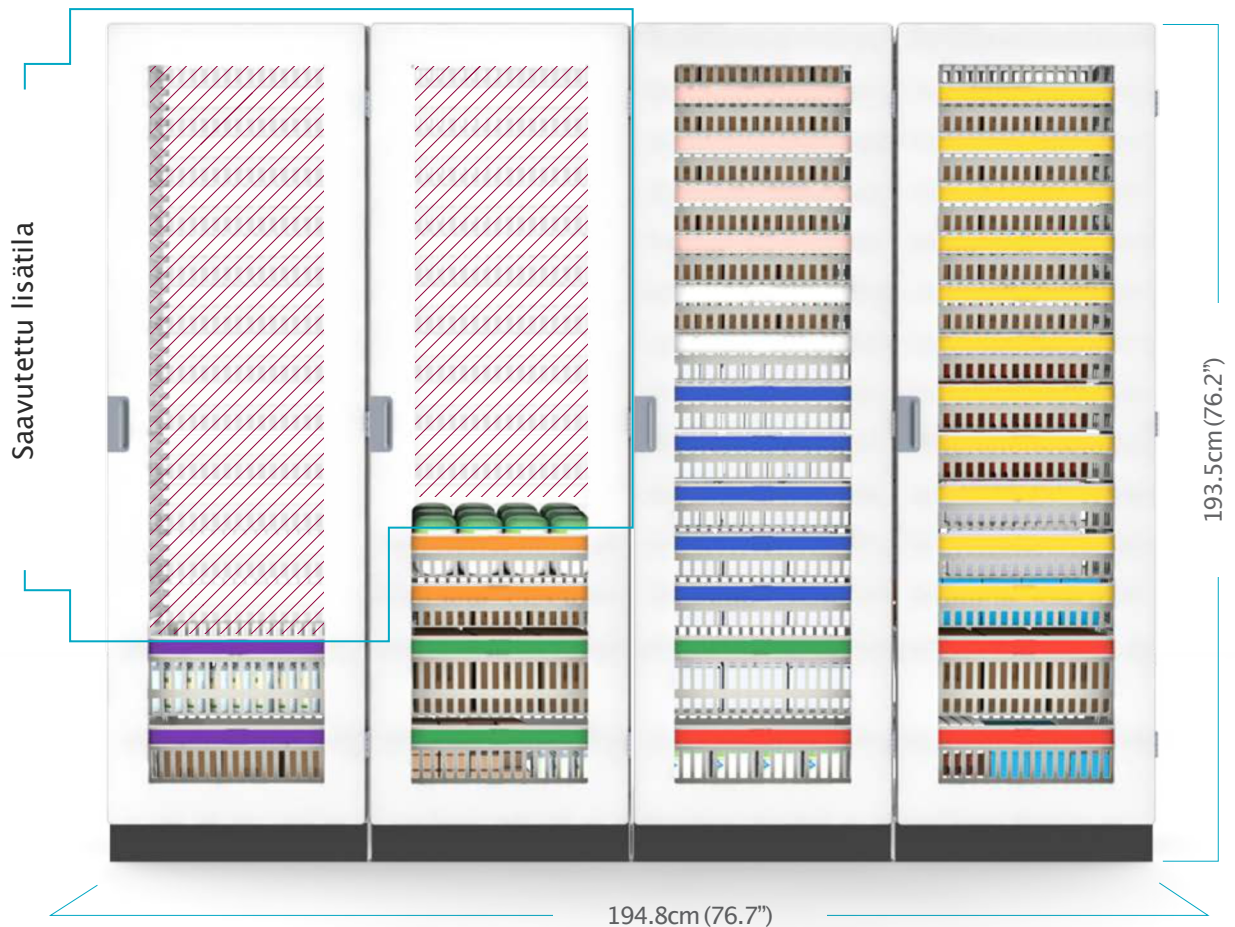

Vaihtolaatikon ominaisuuksien vuoksi  
aikaisemmin käytetty tila jopa puolitetaan

# AINUTLAATUISET OMINAISUUDET

## Ääntäeristävä rakenne

Polymeerirakenne suojaa pölyltä ja toimii äänieristeenä



## VEDÄ JA KALLISTA

Ulosvedettäessä korit kallistuvat 116 astetta jolloin tuotteet ovat helposti nähtävillä ja tavarat helposti saatavilla

## TUKEVA RAKENNE

Runko vahvaa lastulevyä

## SOKKELI

10 cm laminoitua vaneria



## VÄRIKODI

Koreissa ergonomiset  
värikoodattava kahvat

## SARANAT

Anodisoidut alumiinisaranat

## OVET

Etuovet korkeapainelaminaattia

## TELESKOOPPISET KISKOT

Teleskooppiset kiskot kestävät jopa 40kg painon

# TEKNISET TIEDOT

## MATERIAALI

Sivuseinät: 19mm päällystetty melamiinilevy +ABS sivupaneelit (sisäosassa)

Sokkelit: 19mm laminoitu vaneri

Kahva: anodisoitu alumiini

Reunat: 3mm polyporopeenia

Lasiovi: 3mm vahvistettu lasi

Saranat: 270 astetta aukeavat

Rulo-ovi: 16mm polypropyleeniä

## PUHDISTAMINEN

Kaapit voidaan puhdistaa yleisesti sairaalassa käytössä olevilla menetelmillä ja puhdistusaineilla

## VÄRIT

Sivut: polar white

Ovet: light grey / silver

Sokkeli: dark grey

## LUKITUS


Ovet saatavana avaimellisella lukolla tai koodilukolla varustettuna



Rulo-ovi



Kiinteä ovi

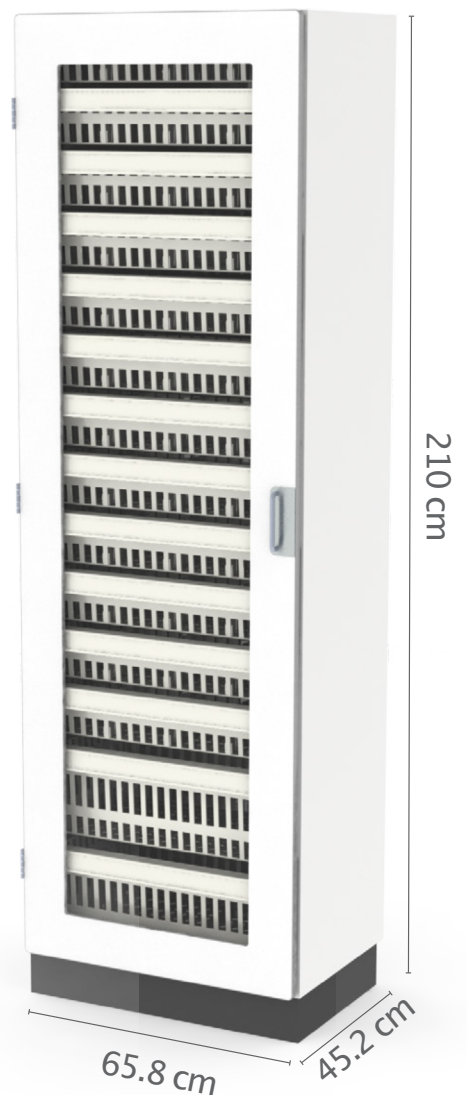

Lasiovi

## LÄMMÖNKESTO

Max. jatkuva: 70° C

Max. lyhytaikainen: 90° C


## TURVALLINEN TYÖKUORMA

20kg / kori

## STANDARDIT

HTM71 / ISO standardi

\* Syvyydet vaihtelevat ovityypin mukaan

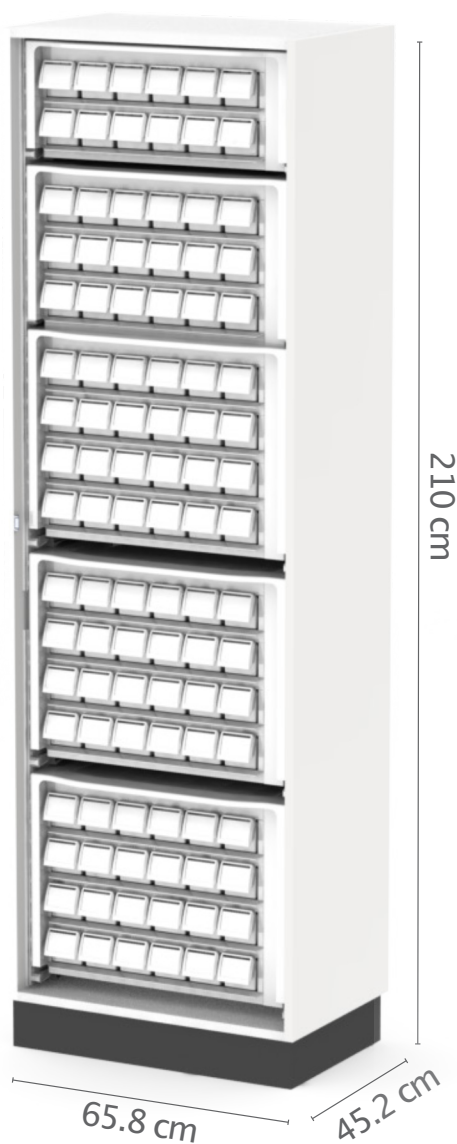

Oveton malli



Työpisteen  
kokoonpano



Rulokaappi  
laatikostolla

## TYÖTILOJEN JÄRKEVÄT JA KUSTANNUSTEHOKKAAT RATKAISUT

Työ helpottuu ja nopeutuu järkevällä kaapiston suunnittelulla. Usein käytetyt tavarat laitetaan kuulalaakereilla varustettuihin liukulaatikoihin 60 cm – 110 cm korkeudelle. Harvemmin käytetyt isommat tavarat asetetaan korkeammalle säilytettäväksi vedettäviin koreihin ja tasoihin ovelliseen kaapin yläosaan.





# SIVUPANEELIT HOITOTARVIKEKAAPPEIHIN

Sivupaneeliratkaisumme ansiosta kaappeissa on nyt mahdollista käyttää ISO-standardin tasoja ja koreja.

## KALLISTUSPANEELIT

### TILAN HYÖDYNTÄMINEN

Maksimaalinen tilankäyttö. Tasot voidaan asettaa eri kulmiin ulosvedettäessä.

### KÄYTÄNNÖLLISYYS

Kallistustoiminto kun tasot ovat ulosvedettynä

### LISÄVARUSTEET

Pyörät sivupaneelin kallistustoimintoon (PNWL-SET)




Kallistuspaneeli U-Tyyppi  
56.5cm syvä, 37.5cm korkea  
PNL(U)-NW (USA: PNL-U-N)



PNWL-SET

Kallistuspaneeli E-Tyyppi  
36.5cm deep, 37.5cm high  
PNL(E)-NW (USA: PNL-E-N)

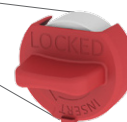

"click-in"  
pyörät

## FLEX PANEELIT

### MUOKATTAVUUS

Tasot voidaan asetella joko horisontaalisesti tai eri kulmiin

### KÄYTÄNNÖLLISYYS

Ylemmät tasot voi asettaa kulmaan jotta tavarat ovat paremmin saatavilla ja nähtävissä

### LISÄVARUSTEET


Pyörät "Flex"  
sivupaneeleihin (PNLWHEEL)



"Flex" Paneeli E-Tyyppi  
40cm syvä, 30cm korkea  
PNL(EU) (USA: PNL-E)



"Flex" Paneeli U-Tyyppi  
60cm syvä, 30cm korkea  
PNL(US) (USA: PNL-U)

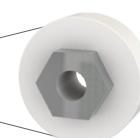

"scraw-in"  
pyörä

PNLWHEEL

# ISO LISÄVARUSTEET HOITOVÄLINEKAAPPEIHIN

## TELESKOOPPISET KISKOT


Korkealuokkaiset teräksiset teleskooppikiskot.  
Kantavuus jopa 40kg\*



BBG-RK-U (60cm)



BBG-RK-E (40cm)

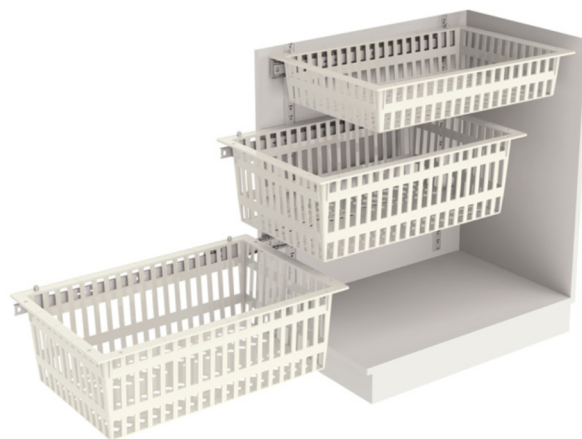

\* Turvallisuussyistä ylempien hyllyjen teleskooppikiskoilla varustettuihin koreihin ei ole turvallista laittaa yli 10 kg kuormaa (yli 140 cm korkeudella olevat korit)

## LAATIKON ETUOSAT

ABS muovia

Valkoinen 5cm laatikko

DWR-PULL-E-W + DWR-FRNT-E-5-W

Valkoinen 10cm laatikko

DWR-PULL-E-W + DWR-FRNT-E-10-W

Valkoinen 20cm laatikko

DWR-PULL-E-W + DWR-FRNT-E-20-W



## KORIEN/TASOJEN KAHVAT

Ergonominen ote & värikoodi



E type handle PC-ABS  
LBL-HDL-E-B



E type handle PC-ABS  
LBL-HDL-U-B

## ABS KERMAVÄRIT



10cm TRAY -T104060ND  
(Ei jakajia)  
LID -L4060



5cm TRAY -T054060



10cm TRAY -T104060




20cm TRAY -T204060



5cm TRAY -T053040



10cm BASKET -B103040

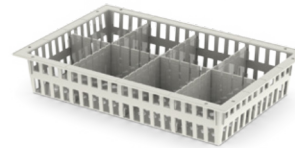


10cm BASKET -B104060




20cm BASKET -B204060

## POLYKARBONAATTI LÄPINÄKYVÄ

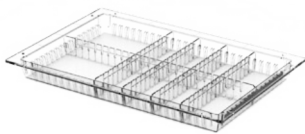


5cm TRAY -T054060PC

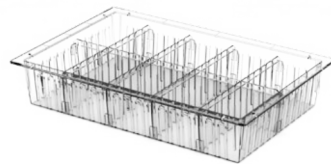

10cm TRAY -T104060PC



20cm TRAY -T204060C

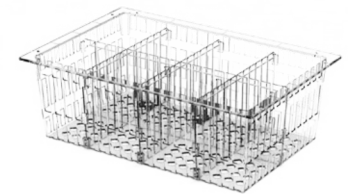

20cm BASKET -B204060PC

## ANTIMIKROBISET LAATIKOT

Todistettavasti vähentävät bakteeritasoja maatikon pinnalla 99% 24 tunnin sisällä



5cm TRAY -T054060-AM-G



10cm TRAY -T104060-AM-G



20cm TRAY -T204060-AM-G



LID -L4060-AM-G

# medi HEALTH

